


# KAMI MONTERINGSANVISNING – TILLÄGG FÖR ALUPEGEL 0,6

**KAMI ALUPEGEL TILLVERKAS I 0,6 MM ALUMINIUM OCH FINNS I  
ENKUPIGT UTFÖRANDE.**

1-kupig AluPEGEL 0,6  
Täckande bredd 1010 mm, steglängd 350 mm

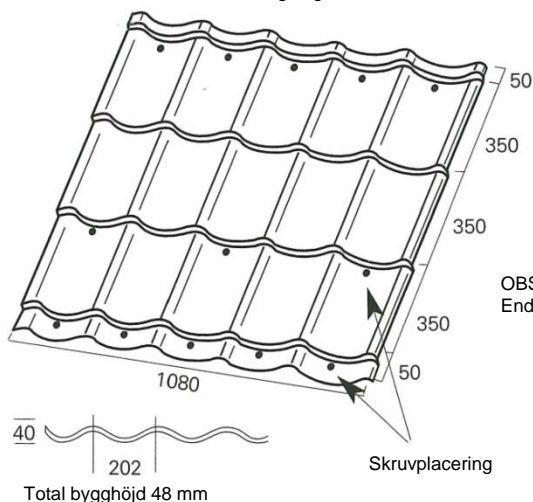

OBS!  
Endast gångbar i profiltoppen över bärläkt.

## OM ALUMINIUM

Aluminium är ett mycket lätt material vilket gör att ett normalt villatak av Kami AluPEGEL på 150 m<sup>2</sup> väger ca. 300 kg. När aluminium kommer i kontakt med luft oxiderar det med ett starkt korrosionsskydd som följd. Om en skada uppstår "självläker" den eftersom ny oxid täcker skadan. Detta gör att aluminium normalt inte behöver något extra korrosionsskydd, tex. lack. Normalt lackerar man dock aluminiumtaket av estetiska skäl. För att undvika skador rekommenderar vi att du beträder taket med försiktighet då aluminium är ett mjukt material.

## MONTERING

Montaget sker enligt vår montageanvisning för TerraPEGEL, PlusPEGEL och PEGEL med några undantag:

- Bärläktavstånd är max. C/C 350 mm.
- Rörligt ändöverlapp används när takfallet är längre än 7 meter, se illustration 1 till höger.
- Förhrydningspapp fästes på bärläkten för att undvika knäppljud, se illustration 2 till höger.
- Beslag fästes var för sig, dvs. skruva inte genom två beslag med en skruv.
- Kami aluminiumskruv 5,5x20 mm används för beslag och sidoöverlapp.
- Kami aluminiumskruv 5,5x35mm används för infästning av takplåten till takkonstruktionen.
- Använd ALDRIG galvaniserade skruvar.

Skruvplacering

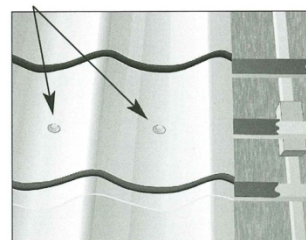


Illustration 1



Illustration 2

# KAMI